スタートアップガイド

856-129137-304-00 2011年2月 初版

箱を開けてから本装置の初期設 定を完了するまでの手順を説明 このスタートアップガイドに

従って作業してください。



© NEC Corporation 2011 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 このマニュアルは再生紙を使用しています。

添付品を確認する

梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください(ご注文の構成により、下記 以外の添付品が同梱されている場合があります)。

- 電源コード 2本
- フロントベゼル
- 内側に貼り付けられています)
- ソフトウェアパッケージー式 使用上のご注意
- 「EXPRESSBUILDER | DVD*2

- (バックアップDVD*1含む) スタートアップガイド(本書) スライドレール(アウターレール)
- セキュリティキー(フロントペゼル 保証書(本体梱包箱に貼り付けら 取り外し工具

れています)

- *1 バックアップDVDの中には「ユーザーズガイド | や各種オンラインドキュメントも格納されています。ユー ザーズガイドやオンラインドキュメントはAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。
- *2 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。

ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドはバックアップDVDの中に格納されています。ユーザーズガイドは Adobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

<バックアップDVD>:/nec/doc/manual.html

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは記載されてい ないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。ま た、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに関する情報も記載されています。 本装置を取り扱う前にぜひお読みください。

、PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Reader 日本語版が必要です。Adobe Reader ♪ はアドビ社のWebサイトから無償でダウンロードすることができます(http:// ピント www.adobe.co.jp)。


製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店 にお問い合わせください。また、ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロード することができます。

「PCサーバ サポート情報 (http://support.express.nec.co.jp/pcserver/)」

ラックを設置する

本体はEIA規格に適合した19型 (インチ)ラックに設置して使用します。ラック に設置する場合は、次の条件を守ってラック を設置してください。

> ラックの設置は必ず複数名で行っ **6**重要 てください。

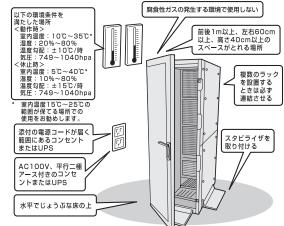

🅂 安全に関するご注意

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の 「使用上のご注意 - 必ずお読みください - 」

をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

企警告

- ぬれた手で電源ブラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
 雷が鳴り出したらケーブル類を含め装置に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

注意

- 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。

 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。

 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。


 電源コードは指定の電圧で、アース付きのコンセントに接続してください。

本体を設置する

本体をラックに取り付けます。ユー ザーズガイドの(ハードウェア編)2章を参照して ください。

ラックの設置や本体の取り付けは必ず **ず**重要 複数名で行ってください。


装置運搬時の脱落防止のために、工場出荷時にスライ ドレールは左右ともに背面側と側面がテープで固定さ れています。ラックへ取り付ける前に、テープをはが してください。




1 本体左右に取り付けられているスライド式のレールア センブリを取り外す。



2 本体前面にあるロック解除ボタンを押しながら、レー ルアセンブリを持ってゆっくりと装置後方へスライド させる。



レールアヤンブリを取り外すと、本体はネジ止めされた インナーレールのみが取り付けられた状態になります。




取り外したレールアセンブリは、この後の手順(レール アセンブリの取り付け)で使用します。

レールに指を挟まないよう十分注意してください。

3 取り外したレールアセンブリを ラックへ取り付ける。

レールアセンブリの四角い突起 を、19インチラックの角穴に入 れて取り付けます。この時に 「カチッ」と音がして、ロックさ れたことを確認してください。



前図は右側(前面)を示していますが、右側(背面)、左 側(前面/背面)も同様に取り付けてください。 もう一方のレールを取り付ける時、すでに取り付けて いるレールアセンブリと同じ高さに取り付けることを 確認してください。

前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はあ りません。

レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないこ とを確認してください。


4 左右のレールアセンブリのスライドレール(ベアリン グ部)を手前に引き出す。



5 2人以上で本装置をしっかりと持ってラックへ取り付

左右のレールアセンブリに本装置側面のインナーレー ルを確実に差し込んでからゆっくりと静かに押し込み

完全に装置を押し込むと装置前面のロックがかかり、 装置を固定できます。

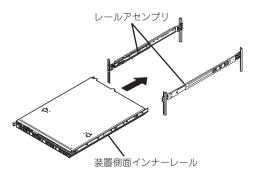

レールで指を挟まないよう十分注意してください。

差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入し てください。

設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しな がら取り付けてください。

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないた め押し込むときに強い摩擦を感じることがあります が、製品に支障はありません。

6 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだ りしてスライドの動作に問題がないことを確認する。

ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付け る際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないこと を確認してください。もし干渉している場合は、他装 置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り 付け直してください。

以上で完了です。

ケーブルを接続する

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド (ハードウェア編)の2章を参照してください。

▶ ● シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。

●重要 ● LANポート1を必ず運用時のネットワークに接続してください。初期導入時のセット アップでは、LANポート1(システムからはethOポートとして扱われます)を使用して セットアップを進めます。LANポート2(eth1)は初期導入のセットアップを完了後、 Management Consoleの[システム]→[その他]→[ネットワーク]で設定できる拡張用

● システムが割り振るLANポート番号(eth n·n=数字)は次のとおりです。


オプションのNICなし オプションのNICあり

- eth0: 1# - eth0: 1

ー eth1:オプションのNIC △譽 - eth1: 2 🖧

- eth2: オプションのNIC B

- eth3: 2 👯

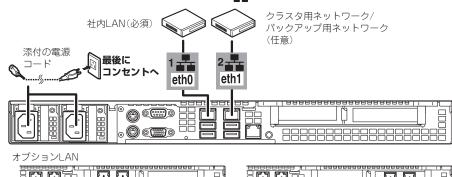



Express5800/MW400hをセットアップする

本装置をMail/DNSサーバとして起動させるために最小限必要となる環境を構築します。 WindowsクライアントPC(WindowsXP以降が動作する環境)を用意してください。詳しくは、 ユーザーズガイドの3章「初期インストール」を参照してください。

1 WindowsクライアントPCを準備する

本装置が提供するWebインタフェースによる初期導入設定を行うため、本装置と同じネットワークの IPアドレス(例えば、192.168.250.1/255.255.255.0)を設定した WindowsクライアントPC(以下、 クライアントPCと記述します)を用意してください。

メモ: 本装置の初期状態のネットワーク設定は以下のとおりです。

LANポート番号

IPアドレス : 192.168.250.250 ネットワークマスク : 255.255.255.0 : intersec.domain.local ホスト名

● ハブ環境を介して接続する

ハブに本装置とクライアントPCをそれぞれストレートケーブルで接続します。

● 本装置に直結する

本装置とクライアントPCをクロスケーブルで接続します。

本装置とクライアントPC以外の機器は接続しないでください。

2 クライアントPCと本装置を起動する

本装置とクライアントPCをLAN ケーブルで接続した後、電源を入れてください。本装置の起動後 背面の「LINK」ランプが点灯しているか確認してください。

起動後、クライアントPCのコマンドプロンプトからping コマンドなどを使用して通信状態を確認 してください。

C:¥> ping 192.168.250.250(■)

(■)斜体部分は、本装置のIPアドレスです。

本装置と通信できない場合は、クライアントPCのネットワーク設定やLANケーブルの接続などを確

引き続きシステムのセットアップをします。裏面をご覧ください。



Express5800/MW400hをセットアップする(続き)

3 本装置の初期導入設定Management Consoleに接続する

クライアントPCのInternet Explorerから以下のURLを指定して、本装置のManagement Consoleに接続してください。

http://192.168.250.250:50453/

正常に接続されると「Management Console」のロ グイン画面が表示されます。



ユーザ名、パスワード入力画面が表示されます。

"ユーザ名(U)"、"パスワード(P)"に以下を入力して、[OK]をクリックしてください。

ユーザ名(U) : root

パスワード(P):システム管理者パスワード(*)

システム管理者のパスワードは、『管理者用パスワード』に記載されている「出荷時の管理者 用パスワード」を入力してください。

4 初期導入設定を実行する

1 初期導入を開始する

ログインが成功すると右の画面が表示され ます。[開始]をクリックし、初期導入を開 始してください。作業を中断したい場合 は、[中止]をクリックしてください。



2 システム管理者を設定する

ここでは、システム管理者に関する設定 を行います。システム管理者のアカウン トは "admin" (固定)です。システム管理 者用のパスワードを「パスワード」「パス ワード再入力」に入力して[次へ]をクリッ クしてください。システム管理者名のパ スワードの指定は必須です。



システム管理者のアカウントは、セットアップ完了後システム管理者

3 ネットワーク情報を設定する

お客様の運用ネットワークに合わせた ネットワーク情報の設定を行います。

「ホスト名(FQDN)」、「IPアドレス」、「サ ブネットマスク」、「デフォルトゲート ウェイ」、「プライマリネームサーバ」、 「セカンダリネームサーバ」に設定内容を 入力し、[次へ(N)] をクリックしてくだ さい。初期導入時はIPv4アドレスのみ設 定できます。



項目名	設定内容
*ホスト名	本装置のFQDNを設定します
* IPアドレス	本装置のIPアドレスを設定します
*サブネットマスク	ネットワークマスクを設定します
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します
プライマリネームサーバ	プライマリネームサーバを設定します
セカンダリネームサーバ	セカンダリネームサーバを設定します

※項目名の先頭に '*' があるものは必須入力です

4 Express5800/MW400hのシステム構成を設定する

本装置のシステム構成に関する設定を行います。Express5800/MW400hでは、以下 の構成を選択できます。

- スタンドアロン構成
- Webサーバ/メールサーバのフェイル オーバクラスタ構成
- Webサーバのロードバランスクラスタ構成

選択されたシステム構成によって、次の ディスク構成画面を表示します。各ディス ク構成の詳細は次のとおりです。




● スタンドアロン構成

本装置1台で運用します。 LANインタ フェースの冗長化が行えます。設定を終 了後、[次へ]をクリックしてください。



● Webサーバ/メールサーバのフェイル オーバクラスタ構成

2台のExpress5800/MW400hによる冗長 化システムを運用します。この構成では、 「ミラーディスク用デバイス名」と「ミラーサ イズ」(ミラーパーティションサイズ)の指定 が必要です。2台のマシンにミラーディス ク用に同じサイズのパック/ 論理ドライブ を別途作成しておく必要があります。



「ミラーディスク用デバイス名」


デバイス名が表示されますので使用するデバイスを選択してください。 「ミラーサイズ」

指定可能な最大サイズ(GByte)が表示されますので、必要なミラーサイズを指定して

設定を終了後、[次へ]をクリックしてください。



● Webサーバのロードバランスクラスタ構成 2台以上のExpress5800/MW400hでの Webサーバロードバランスを構築します。 この構成は、Webサーバのみ利用すること ができます。







さい。

フェイルオーバクラスタ構成、ロードバランスクラスタ構成を構築する場合は、初期 導入完了後システム管理者Management Console画面からの設定が必要です。「ユー ザーズガイド(ソフトウェア編)』の3章を参照してください。また、フェィルオーバク ラスタ構成を構築する場合は、別売りの『Express5800/MW 二重化構成構築キッ ト』が必要です。

5 初期導入設定内容を確認する

前項までの初期設定内容を表示します。設 定内容に間違いがないか確認してくださ い。表示した設定内容で問題なければ[次 へ]をクリックしてください。設定内容を 変更する場合は[前へ]をクリックし再入力 を実行してください。



6 システムを再起動する

初期導入設定が完了すると、システムの再起 動画面を表示します。続けてシステムの運用 設定を行う場合は[システムを再起動する]を クリックしてください。システムを停止する 場合は[システムを停止する]をクリックして ください。



システムにログインし、各種設定を実行する

初期セットアップ完了後は必ずManagement Consoleに接続してシステムの初期化完了を確認してく ださい。完了後、本装置の詳細な設定や管理は、管理コンソール「Management Console」画面で行います。

1 管理クライアントのWebブラウザから以下のURLに 接続します

クライアントPC上でWebブラウザ(Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2以上)を起動します。 Webブラウザの設定では、プロキシを経由しないで 接続してください。

https://本装置に割り当てたFQDN:50453/

または

https://本装置に割り当てたIPアドレス:50453/

URLに本装置のFQDNを指定する場合は、 管理クライアントで名前解決ができることが 必要です。

2 管理コンソールにログインする

前述のURLにアクセスすると以下のような「セキュ リティの警告」画面が表示されますが、問題はありま せんので、続行してください。





InternetExplorer8の場合も同様です

管理コンソールのログイン画面が表示されます。"シ ステム管理者ログイン"をクリックしてください。



ユーザ名、パスワード入力が面が表示されます。 「ユーザ名(U)」、「パスワード(P)」に以下を入力し て、「OK」をクリックしてください。

ユーザ名(U): admin

パスワード(P):システム管理者パスワード(*) (*) 6項の4-2で設定したパスワードです。



Webブラウザに表示された画面から各種システムの 設定ができます。詳しくは、『ユーザーズガイド(ソ フトウェア編)』を参照してください。

3 管理コンソールへの初めてのログイン

「Management Console」に初めてログインした場 合、以下の「操作結果通知」画面が表示されます。本画 面が表示されて本装置の全ての初期導入が完了した ことになります。 画面のメッセージ従い、[戻る] をクリックしてください。



管理者用のトップページが表示されます。



ESMPRO/ServerAgentを設定する

本装置の状態を監視するソフトウェア[ESMPRO/ServerAgent]がインストール済みです。ファンや マザーボード、ハードディスクドライブ、本体の温度などを監視するこのソフトウェアの設定(しきい値やイベント通 知先)を行います。

詳しくは、バックアップDVDに格納されている『ESMPRO/ServerAgentユーザーズガイド』を参照してください。 <パックアップDVD>:/nec/doc/400/esmpro.sa/lnx_esm_users.pdf

接続に使用するクライアントマシンによっては、罫線が文字化けすることがありますが、それぞれの機能は問題なく

▶ バックアップDVDをPC等に挿入したまま再起動するとインストール処理が実行されます。利用後は、必 **重要 ず取り出してください。**

管理コンピュータにESMPRO/ServerManagerをセットアップする

ESMPRO/ServerManagerを利用することで、本装置をネットワーク上から監視、保守を行います。 ネットワーク上の管理コンピュータに、本装置添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに含まれているソフトウェア [ESMPRO/ServerManager]をインストールしてください。[ESMPRO/ServerManager]のインストール の詳細については「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「ESMPRO/ServerManagerインストレー ションガイド』を参照してください。

以上で完了です。